

# УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И НА ГЛАДКУЮ КРОВЛЮ



- максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.
- отверстия герметизировать уплотнительной прокладкой.
- трубки закрепить с обоих свободных концов болтами М8х35 и гайками.
- рекомендуем устанавливать снегозадержатели на линии продолжения стены.
- при монтаже обязательно пользоваться "Инструкцией по эксплуатации и обслуживанию" ([www.orima.ru](http://www.orima.ru)).

ВНИМАНИЕ! Максимальная высота профиля 60 мм.

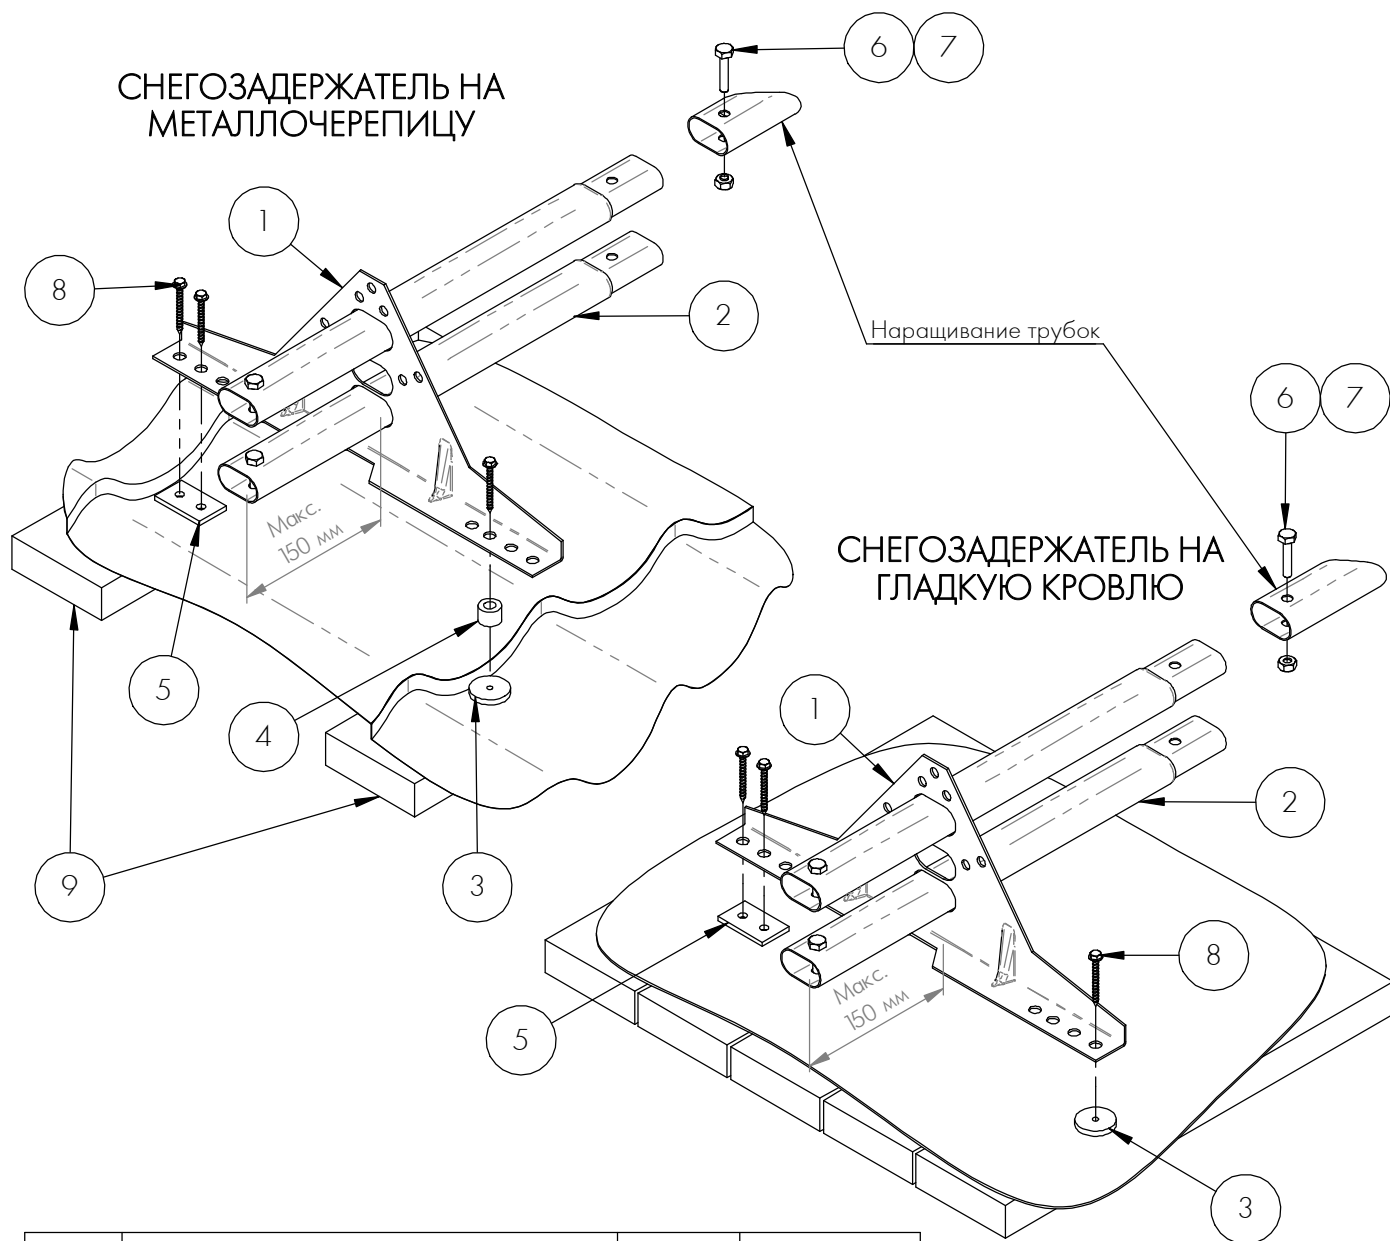


Рис.	Название	Код	LE3 NEW (SLEKN) шт.
1	КРЕПЛЕНИЕ К КРОВЛЕ	30630	4
2	ОВАЛЬНАЯ ТРУБКА 3,0 м	31010	2
3	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	17100	4
4	ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА	17110	4
5	УПЛОТНЕНИЕ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ	17105	4
6	БОЛТ М8х35	17051	4
7	ГАЙКА М8	17021	4
8	САМОРЕЗ 7х50 мм	17271	12
9	ОБРЕШЕТКА МИНИМУМ 32х100 мм	-	

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)